

## Montageanleitung ND 'Clic' Kellerwand und Grundmauer - Drainage- und Schutzsystem



1. Die Ausgangsposition ist eine vertikale Wand.



2. Mit einem Maßband die Höhe abmessen.




3. Die Oberkante anzeichnen.



4. Das ND "Clic" Profil waagrecht ausrichten.



5. Die Befestigungslöcher bohren.

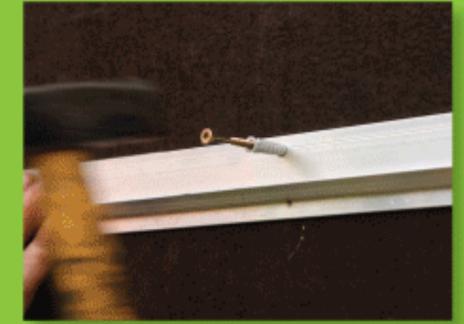

6. Mit den Dübeln das Profil befestigen.



7. Die Höhe von Profilmitte zum Fußpunkt abmessen.




8. Die Dränagematte ND 100/120 abbrollen.



9. Die gemessene Höhe übertragen..



10. Die entsprechende Anzahl von Dränmatten abschneiden.

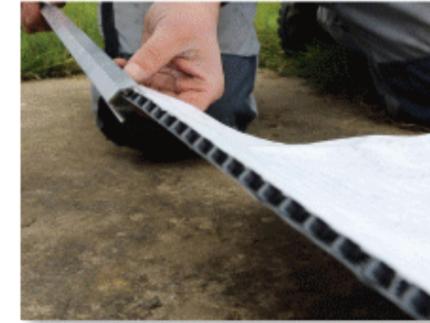

11. Das ND "Clic" Frontprofil über die erste Noppenreihe überschieben.



12. Das überlappende Vlies der Bahn umklappen.



13. An der rechten Ecke der oberen Überlappung diese bis zur 2. Noppenreihe ausschneiden.



14. Das erste ND "Clic" Frontprofil mit der Dränmatte in das "Clic" Wandprofil eindrücken.



15. Das ND "Clic" Frontprofil mit einem Gummihammer bis zum Einrasten einschlagen.



16. Die weiteren ND "Clic" Frontprofile über die Dränagematten schieben.



17. Ansicht: ND "Clic" Frontprofil mit dem ND Drainagesystem.



18. Quadratisches Vliesstück - in der Größe wie Bild 13 ausschneiden.



19. Das erste ND "Clic" Frontprofil mit der Dränmatte in das "Clic" Wandprofil eindrücken.



20. Vliese überlappen.



21. ND "Pix" Filtervliesbefestiger anbringen.



<https://vimeo.com/123066560>

Sehen Sie auch unsere Videoanleitung für die Montage des ND 'Clic' Kellerwand und Grundmauer Drainage- und Schutzsystem.



Vertrieb Deutschland:

OBS Objekt-Begrünungs-Systeme GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 1a  
D-59423 Unna  
T +49(0)2303 25002 0  
F +49(0)2303 25002 22  
E info@obs.de  
S www.obs24.de